

National

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-P700J



ページ

もくじ

- 3 各部の名前
・付属品を確認しよう
- 4 安全上のご注意
- 5 使用上のお願い

準備する

- 6 掃除する
・場所に合わせて…

いろいろノズルで
裏技おそうじ!

- ・収納するとき

- 8 紙パックを交換する

どれを使ったら
いいの?

- 10 お手入れする

使う

お手入れする

- 12 よくあるお問い合わせ

- 13 故障かな?

- 15 保証とアフターサービス

裏表紙

仕様／別売品

困ったとき

もっと楽しく、もっと楽に。
おそうじの裏技、
使いこなし!

保証書別添付

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。



■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。


各部の名前

付属品を確認しよう


ホース掛け
(P.7)




すき間用ノズル
(P.6)



つぎ手パイプ
(P.12)

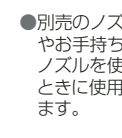

紙パック
●M型Vタイプ
「逃がさんパック」
(AMC-HC10)

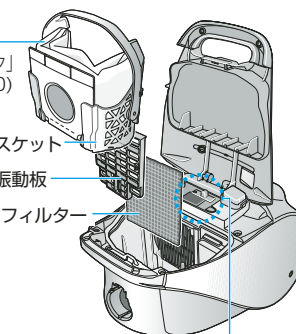

お掃除モード
切り替えつまみ
(P.12)

ホース

さげ手

ふた開閉部

ふた

紙パック
交換ランプ(P.8)

本体

コード巻き込みボタン
(本体内後部)

アレル物質抑制
抗菌酵素加工
フィルター

(赤色)

(黄色)

コード(電源コード)

●黄色を目安にして
引き出し、赤色以上
引き出さない

電源プラグ

ピン穴(3つ)

ピン(2本)

●床用ノズルと延長管の接続部の、
ピンとピン穴の数は異なります。

準備する

7ページ
場所に合わせて使い分け。
いろいろノズルで
裏技おそうじ!



操作部
(P.6)

手元ブラシ

すき間用
ノズル

伸縮自在延長管
(伸びっこパイプ)

長さ調節ボタン(P.6)
●押しながら伸縮して、
長さを調節できます。

ハウスダスト
発見ランプ
(P.6)

ホース掛け

子ノズル
親ノズル

延長管
ストッパー

回転部
(ブラシ)


ローラースイッチ

床用ノズル (Wパワフルドライブノズル)

12
ランプが
消えない?
(ハウスダスト発見ランプ)



12「念入り」「ふつこ」「てがる」
お掃除モードって何?

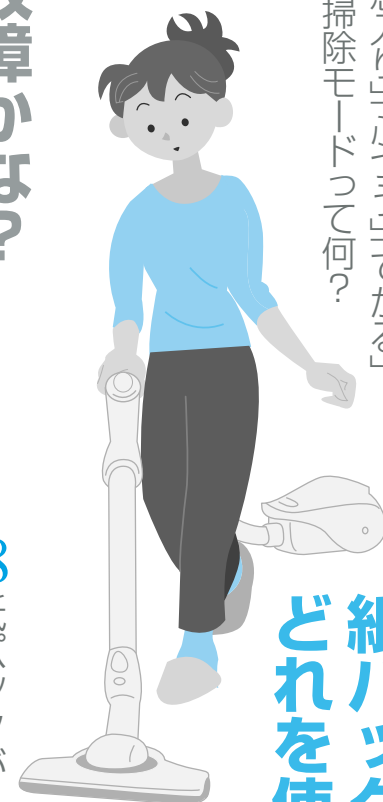

紙パックって、
どれを使うの?

9 今までののは使える?
おすすめは?

13 故障かな?

と思ったら、ご確認ください。

8 紙パックが入らない、
ふたが閉まらなくなった...



安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

強制 必ず実行する「強制」内容です。

警告 火災、やけど、感電などを防ぐために…

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

回転部(ブラシ)
ローラースイッチ(スイッチに触れると回転する)
(指を巻き込まれてのけがや保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)
●特に、お子様にはご注意ください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

(爆発や火災の原因)
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

●水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない(火災や感電の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

(感電の恐れ)

電源コンセント(100V、15A)

延長管
床用ノズル

電源プラグは、正しく扱う

- 根元まで確実に差し込む(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱で、火災の原因)
- 定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電の恐れ)
- ほこりは乾いた布で、定期的にくふ(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

(感電の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

(発熱や発火で火災の恐れ)

注意 発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けたままで運ばない

(延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)

床用ノズルで、高い所を掃除しない

(ノズルが外れて落下し、けがの恐れ)

火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない

●本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない(感電や発火の恐れ)
●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない(感電やショートして発火の原因)

電源プラグは、正しく扱う

●コードを巻きとるときは、プラグを持つ(プラグが当たってのけがや、刃先でのけがの恐れ)
●運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
●使用時以外は、プラグを抜く(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

- 次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)
 - 除湿剤 ●多量の粉(消火器の粉など)
 - ペットなどの排泄物が付着したもの
 - ガラス、ピン、針、つまようじ ●長いひも
 - 水や液体 ●湿ったもの ●カーペットのフリンジ(房)
 - ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)
- 床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない(畳やフローリングを傷める恐れ)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。

- ホースの扱いには注意(破損の原因)

- ホースや延長管の先で吸わせない(先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)
→手元ブラシ(ブラシが出た状態)などを使う(P.6)

- ホースなどの端子部をいじらない(接触不良の原因)

- 排気口(本体背面)をふさがない(過熱による変形の原因)

- 吸込口をふさいだまま長時間使わない(過熱による変形の原因)

- 持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ(ホースを持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために

(過熱により保護装置が働きます)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、約5〜30分間運転が停止し、操作できなくなります。(P.13)

- 次のような状態で使い続けない
 - 「紙パック交換」ランプが点灯する(P.8)
 - 吸込口をふさぐ
 - ホース、延長管にゴミが詰まっている
 - 回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
 - ノズルに異物がかみ込んでいる

準備する

掃除する

1 始める(電源入)

自動

(掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

■手動で強さを 変えるとき

→「強」: 強い吸込力で
お掃除したいとき
↑ (押すたびに替わる)

「弱」: カーテンなどが
吸い付くとき、
静かにしたいとき

■「弱」でも音が気になるとき

→「ブラシ切」(消灯にする)
・通常は、床用ノズルのブラシを
回転させてゴミをかき出す
「ブラシ入」がお勧めです。

2 終わる(電源切)

切

手元の操作部と足元で… 見えないゴミをお知らせ!



・花粉などの微細なハウスダストまで検知。


●ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。

- ・ランプがなかなか消えないとき
- ・念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)
- 「お掃除モード」を切り替えます。(P.12)


お知らせ

- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- ・電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

すき間用ノズル

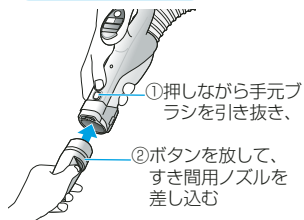

手元ブラシ

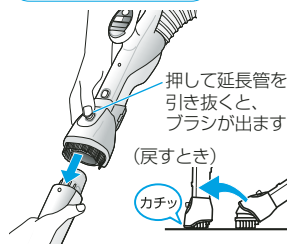

■使いやすい長さに 調節するとき

→長さ調節ボタン
を押しながら、
伸ばす(縮める)

子ノズル



「おそうじの裏技、使いこなし！」


掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

高い所も軽々! 子ノズル



窓の サッシにも… すき間用ノズル

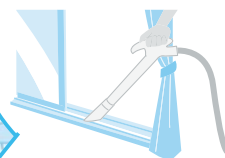


ダニを たたき出す ふとん用ノズル(別売)



机や棚の上、 カーテンは 手元ブラシ




せまい 家具の間も楽々! 子ノズル

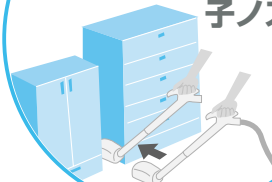

収納するとき

- ・ホース掛け
で固定する
(裏側、手元
ブラシの下
にも固定で
きます)

(押し入れの下段に入ります)

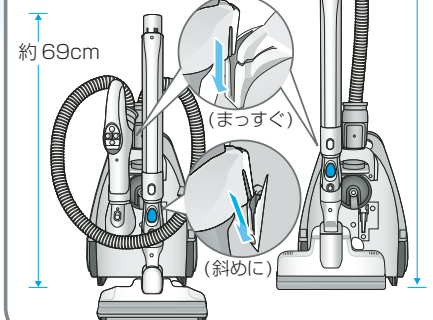

使う

紙パックを交換する



ゴミがたまると
ランプがお知らせ!

交換時期の目安は…



床用ノズル

紙パック交換ランプ

■交換時期をより正しく知りたいとき

- ① 「強/弱」 「強」運転にする
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯/点滅を確認する

お知らせ


- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点灯しないことがあります。
 - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点灯することがあります。
 - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき
(紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)
 - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき
(ゴミを取り除く)
 - ・ すき間用ノズルを使っているとき
(ノズルを外してランプを確認する)
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

紙パックを

取り出す


1 ふたを開ける

- ① ふたの開閉部を押して
- ② 持ち上げる

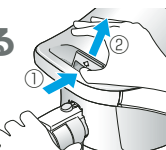


2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる

白ボール紙

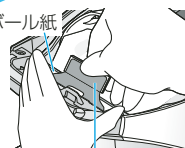

- ・ シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す

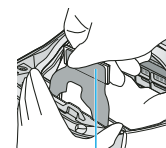


- ・ シャッターが止まるまで引き上げる

3 バスケットを取り出す

バスケット

4 紙パックを捨てる

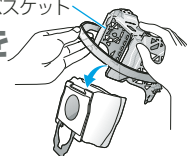


取り付ける

1 新しい紙パックを折りたたんで、セットする



- ・ 図のように、紙パックを折りたたむ

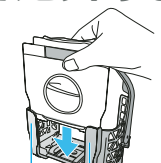

- ・ 挿入ガイドの内側に沿わせて、まっすぐ下ろす

2 バスケットを戻し、ふたを閉める

- 紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません

交換用の紙パックは、純正のものをお使いください

掃除機の紙パックは機能部品です。当社純正以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあり、紙パックに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。



松下電器製
純正紙パック
M型Vタイプ

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番: AMC-HC10)です。

■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2007年3月現在)

品番	特長 ＜効果持続期間＞	枚数	希望小売価格 (税別)
AMC-ZC5	強力脱臭 ＜使用開始後 約2か月＞ (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 ＜使用開始後 約1か月＞ (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよくお読み。のうえ、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

親ノズル

ゴミを吸い取る

部分的ゴミを吸い取る

水洗い X (回転部を除く)

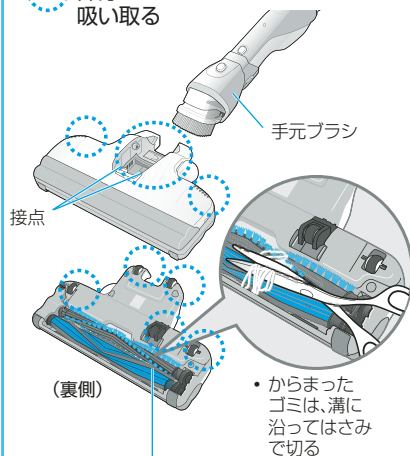

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

①カギの頭などで、▼を「ひらく」に合わせる

②ブラシカバーを外し、
ブラシカバー

③ベルトを持ち上げて、
回転部を取り外す

④回転部は水洗いし、十分に乾燥させる

水洗い O

赤 青


●取り付けは、取り外したときと逆の手順で取り付け

手元ブラシ

ゴミを吸い取る

部分的ゴミを吸い取る

水洗い X

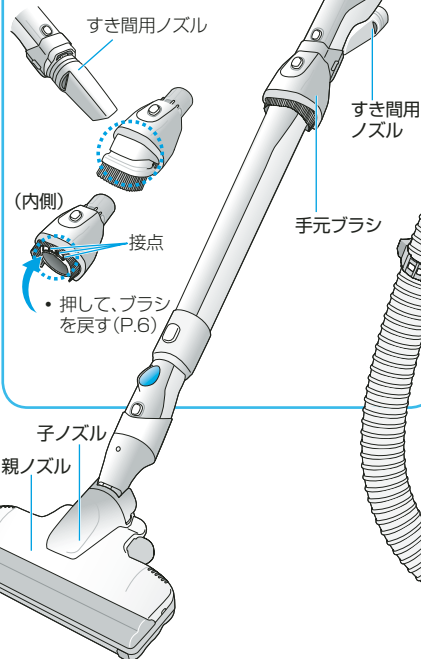


子ノズル

ゴミを吸い取る

部分的ゴミを吸い取る

水洗い X

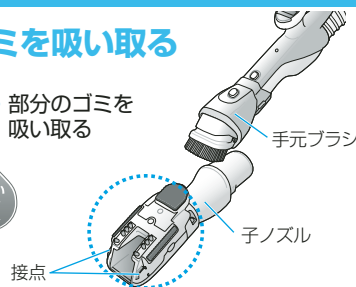

本体・付属品

柔らかい布で水ぶき

・固くしぼる


水洗い X

■取り外すとき

- ①バスケット
- ②振動板
- ③フィルター

■取り付けるとき

(取り外しと逆の手順)



ガイドと溝の内側へ確実に入れる(上下左右、裏表の区別はありません)


・マークを合わせ、押し込む

カチッ

センサー部

ハウスダスト発見ランプがおかしいとき 柔らかい布でからぶき

ランプが消えないときなど

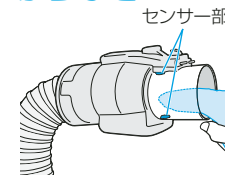


水洗い X

バスケット・振動板

軽く水洗いする


水洗い O

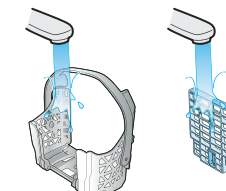

●十分に乾燥させる

フィルター

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき
軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い

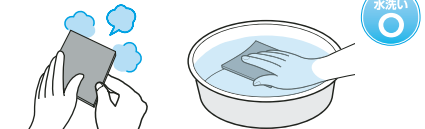

●水にひたして、押し洗う
(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
●十分に乾燥させる



お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因に)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てない(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因に)(バスケット・振動板：変形や故障の原因に)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因に)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

お手入れする


よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

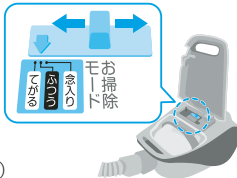こんなときは	こうしてください
紙パックはどれを使えばいいの？	<ul style="list-style-type: none"> ●松下電器製の「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9) ・付属の紙パック「逃がさんパック」(品番：AMC-HC10)をお勧めしています。 ・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。
紙パックはいつ交換するの？	<ul style="list-style-type: none"> ●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8) ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。
赤ちゃんがいる、花粉の季節…もっときれいに掃除したい！	<ul style="list-style-type: none"> ●お掃除モードを切り替えて、ハウスダスト発見センサーの感度を変えてお使いください。 ・ふつう：しっかりお掃除したいとき (ふだんはこのモードがお勧め) ・念入り：特にていねいに掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも敏感にランプが点灯) ・てがる：ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプ点灯を抑える) 
ハウスダスト発見センサーのランプが消えない？ランプがつきすぎて気になる！	<ul style="list-style-type: none"> ●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでからぶきしてください。(P.11)
「ブラシ切／入」ってどんなときに使うの？	<ul style="list-style-type: none"> ●静かに掃除したいときに、「弱」でお掃除してもまだ音が気になる場合は「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
じゅうたんと畳で使い分けられる？	<ul style="list-style-type: none"> ●使い分けの必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)
今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの？	<ul style="list-style-type: none"> ●使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って取り付けられます。ただし、ノズルによっては取り付けられない場合があります。 
ノズルにカーベットのフリンジ(房)などを巻き込んでしまった！	<ul style="list-style-type: none"> ●すぐに「切」を押し、運転を中止して、巻き込んだものを手を取り除いてください。

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

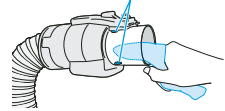こんなときは	ここをご確認ください
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
何もしていないのに「弱」になる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷やされて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した→紙パックを交換する(P.8) ・床用ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く ・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く など
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか？ (P.10) ●毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、回転が遅くなったり回転しない場合があります。
ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●次のようなとき、ゴミ量が少なくてもランプが点灯することがありますが、異常ではありません。 ・砂ゴミや土ほこりなどを集中的に吸寄せたとき →紙パックを交換してください。(P.8) ・すき間用ノズル使用時(P.8)
ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいになってもランプが点灯しないことがありますが、異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.8) ●「自動」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)
ゴミを吸ってもランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでからぶきしてください。(P.11) 
ゴミを吸っていないのにランプが点灯する(消灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> ●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) ・毛布(遊び毛を検知) →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。わずらわしいときは、お掃除モードを「てがる」に切り替えてお使いください。(P.12)
ランプがなかなか消灯しない(緑にならない)	

困ったとき

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください
音	コードを引き出すときの音が大きい	●異常ではありません。 コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。
	運転音が高くなった、大きな音(ボコボコ)がする	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？
	床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
におい	排気からゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておく、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8) →フィルターをお手入れしてください。(P.11)
	「強」運転にしても吸込力が弱い	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8) ●紙パックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？ (紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません) ●保護装置が働いていませんか？ (P.13)
吸込力	運転中に吸込力が弱くなる	
コード	コードが引き出せない	●コードが絡んでいますか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
接続部	接続部のピンとピン穴の数が違う	●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が異なっていますが、故障ではありません。
	確認後、なお異常があるとき	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル・手元ブラシ)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください		ご連絡いただきたい内容
<p>●転居や贈答品などでお困りの場合は</p> <ul style="list-style-type: none"> ●修理は、「修理ご相談窓口」へ！ ●その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。 <p>●保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。</p> <p>保証期間：お買い上げ日から本体1年間 ただし紙パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます</p> <p>●補修用性能部品：当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。</p> <p>修理を依頼されるとき 「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12～14ページ)で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。</p>		<p>①品名「電気掃除機」 ②品番「MC-P700J」 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)</p> <p>●保証期間中は：保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。</p> <p>●保証期間後は：修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。</p> <p>●修理料金は、次の内容で構成されています。 [技術料] 診断・修理・調整・点検などの費用です。 [部品代] 修理に使用した部品および補助材料代です。 [出張料] ご依頼により、技術者を派遣する費用です。</p> <p>●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて(裏表紙)</p> <p>「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan</p>
修理に関するご相談		使いかた・お買い物などのご相談
<p>ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口</p> <p>ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087</p> <ul style="list-style-type: none"> ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。 <p>※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。</p>		<p>ナショナル パナソニック お客様ご相談センター <small>365日 受付9時～20時</small></p> <ul style="list-style-type: none"> ●電話 <small>フリーダイヤル</small> 0120-878-365 ●FAX <small>フリーダイヤル</small> 0120-878-236 ●携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 <p>Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)</p>
各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。		
<p>北海道地区</p> <p>札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011</p> <p>東北地区</p> <p>青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326 秋田 秋田市東通り2丁目1-7 ☎(018)831-7833 岩手 盛岡市厨15丁目1-43 ☎(019)645-6130</p> <p>首都圏地区</p> <p>栃木 宇都宮市上戸数3丁目3-19 ☎(028)689-2555 群馬 前橋市龍田町325-1 ☎(027)254-2075 茨城 つくば市筑郷3丁目15-3 ☎(029)864-8756 埼玉 浦和市赤坂2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034</p> <p>中部地区</p> <p>石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 富山 富山市板橋町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井 福井市問屋町2丁目1-4 ☎(0776)25-5001 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000</p> <p>近畿地区</p> <p>滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123 大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225</p> <p>中国地区</p> <p>鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 米子 米子市米崎4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133</p> <p>四国地区</p> <p>香川 高松市勸徳町152-2 ☎(087)868-9388 徳島 徳島市沖洲2丁目36 ☎(088)624-0253</p> <p>九州地区</p> <p>福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044 ☎(0952)26-9151 長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658 大分 大分市板原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字第2099-2 ☎(0985)63-1213</p> <p>沖縄地区</p> <p>沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207</p>		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0107

仕様／別売品

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz	運 転 音	59dB～約50dB
消 費 電 力	1000W～約200W(運転中) 約2W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	580W～約60W
外 形 寸 法	幅268mm×奥行360mm× 高さ211mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・手元ブラシ(1コ) ・すき間用ノズル(1コ) ・ホース掛け(1コ) ・つぎ手パイプ(1コ)
コードの長さ	5m		
質 量	3.7kg(本体のみ) 5.4kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.8L		

●抗菌効果について


部品名	試験機関名	試験方法	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に 基づく	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

※花粉、ダニの死がい、フンなど

別 売 品

■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：
4,830円
(税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル


品番：AMC-ANT1
希望小売価格：
1,523円
(税抜 1,450円)



■ひとふきノズル

(希望小売価格は、2007年3月現在)

品番：AMC-ANS1
希望小売価格：
3,150円
(税抜 3,000円)



■紙パック(M型Vタイプ)



品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	ー(シャッターなし)	5	735円(700円)

付属の紙パック
「逃がさんパック」

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

Pana Sense

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！



このような
症状は
ありませんか

- 「自動」「強/弱」を押しても、運転しないことがある
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、「切」を
押し、必ず電源プラグを
抜いて、販売店に点検を
ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-P700J
お買い求め先	
☎	()

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地